照明器具 取扱説明書

ＸＬＰ８３２１Ｘ　ＸＬＰ８３２２Ｘ

AbitaExcel

注）ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行なってください。

◆各部の名称

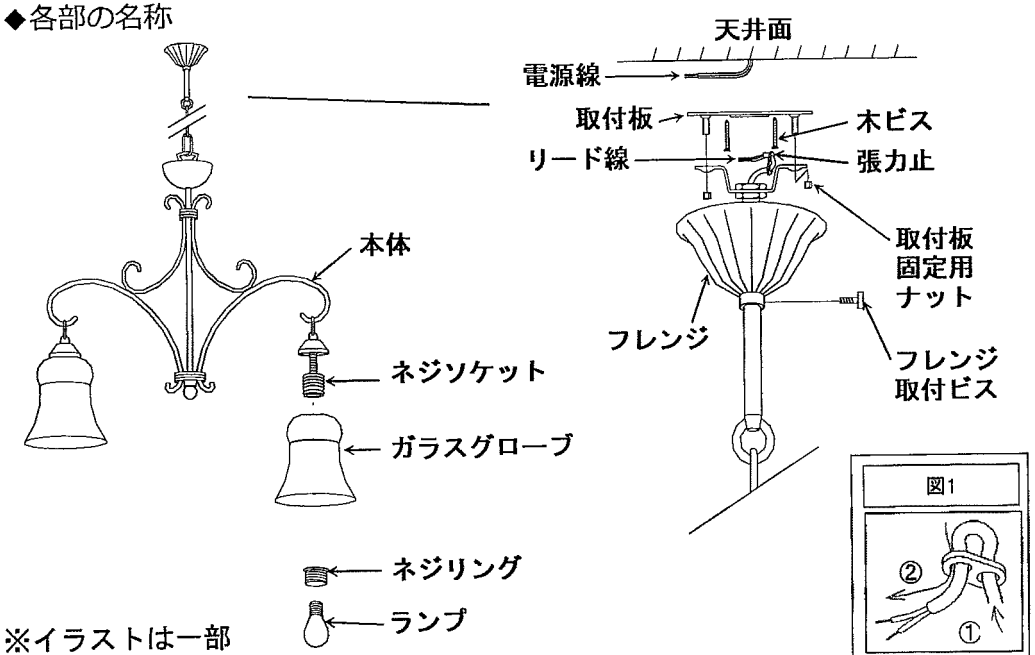

※イラストは一部省略抽象化したものです

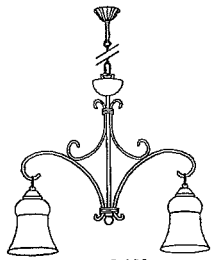
XLP8321X

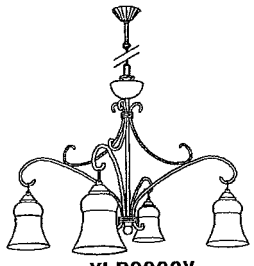
XLP8322X

■取付ピッチ

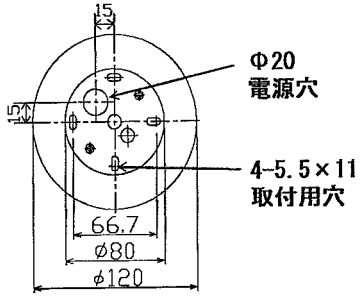

図1

◆取付方法

1, 安全確保の為、電源ブレーカは遮断し、取り付けてください。

⚠ 感電の原因となります。

2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3, フレンジからフレンジ固定ビスを緩め、取付板の取付固定用ナットを外して、取付板を分離してください。

4, 天井面に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。

5, ※電源線を取付板Φ２０電源用穴に通してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

6, 器具本体を取付板のビスに差込み、取付板固定用ナットにて固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

7, 吊下げ長さを調整し、張力止を取り付けてください。※図1参照

8, 器具本体からのリード線と壁面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。

⚠ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

9, ネジソケットにガラスグローブを入れ、ネジリングにて固定してください。

⚠ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。

10, ネジソケットにランプを取り付けてください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後２０分後にしてください。

品　　番	使用ランプ（球付）
XLP8321X	PS35フロストクリプトン球　40W形×2付　E17
XLP8322X	PS35フロストクリプトン球　40W形×4付　E17

XLP8321X XLP8322X-T

ENDO LIGHTING CORP.

人・光・未来形　株式会社 遠藤照明